

STD-LINE



FOLLOW SPOT 300

FOLLOW SPOT

Руководство по эксплуатации

R STAGE

PRSTAGE.PRO

1– ВВЕДЕНИЕ В РУКОВОДСТВО	3
2– ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
3– ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	3
4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
5– КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
6– ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	7
7– НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	8
8– УСТАНОВКА	8
9– ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ	11
10– ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX-СИГНАЛА	11
11– ФУНКЦИИ ПРОЖЕКТОРА	13
12– ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА	14
13– ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ	14
14– DMX ПРОТОКОЛ	16
15– ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	17

1– ВВЕДЕНИЕ В РУКОВОДСТВО

Добро пожаловать в руководство пользователя FOLLOW SPOT 300. В этом документе представлена информация о настройке, эксплуатации и техническом обслуживании устройства.

2– ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в данном руководстве пользователя, так как они содержат важную информацию о безопасности при установке, использовании и обслуживании.

⚠ Устройство не предназначено для бытового использования и должно устанавливаться квалифицированным электриком или опытным специалистом.

⚠ Устройство должно быть оснащено надежным заземлением.

3– ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Устройство имеет гарантию 12 месяцев с даты покупки на заводские дефекты материалов и изготовления.

4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света:

- LED: 300 Вт. Белый диод 15700°K, 1020000 cd.
- CRI: RA>80

Оптическая система

- Угол раскрытия луча: 1°-9°



4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FOLLOW SPOT 300 – это бюджетный универсальный прожектор с RGBW-светодиодом 200 Вт, обеспечивающий чистую, достаточно точную цветопередачу и мягкий равномерный свет.

Прибор идеально подходит для театральных постановок, концертных залов, дворцов культуры, ресторанов.

FOLLOW SPOT 300 разработан специально для сценического освещения, где важны гибкость управления, высокое качество светового потока в бюджетном решении. На расстоянии 5 метров при угле 1° выдает - 40800 Lux

Функциональные особенности FOLLOW SPOT 300:

- Угол раскрытия луча от 1° до 9°.
- Цветовое колесо,
- Температурное колесо.
- Механизированный ирис
- Компактный размер.
- Стойка в комплекте.
- Интуитивное управление на клавишах.
- Рабочее напряжение: 100-240 В.

Диммер / Стробоскоп

- Линейный диммер (8 Бит).

Цвета

В приборе установлено колесо 5 фильтрами:

- Yellow: пропускная способность фильтра: 76.08%
- Amber: пропускная способность фильтра: 95%
- Green: пропускная способность фильтра: 38.15%
- Blue: пропускная способность фильтра: 11.185%
- Red: пропускная способность фильтра: 8.265%

Колесо СТО с 3 фильтрами:

- 3200k: RA>80% пропускная способность фильтра: 46.07%
- 3400k: RA>85% пропускная способность фильтра: 33.82%
- 14650k: RA>80% пропускная способность фильтра: 49.01%

4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DMX и управление

- 4 DMX-каналов (по умолчанию).
- RDM Manufacture ID: 05ACh

Подключения

- 2 XLR-разъёма:
 - 3-контактный DMX In/Out.
- Разъём POWERCONN In (Neutrik).

Электропитание

- Напряжение: 100–240 В (50/60 Гц).
- Потребляемая мощность: 220 Вт.
- Рабочая температура окружающей среды: от -10°C до +40°C.

Интерфейс

- Физические клавиши управления.


Вес

- Без упаковки: 14.8 кг.
- В кейсе: 36 кг.

Размеры:

- Без упаковки: 580 x 280 x 200 мм.
- В кейсе: 740 x 500 x 400 мм.

4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

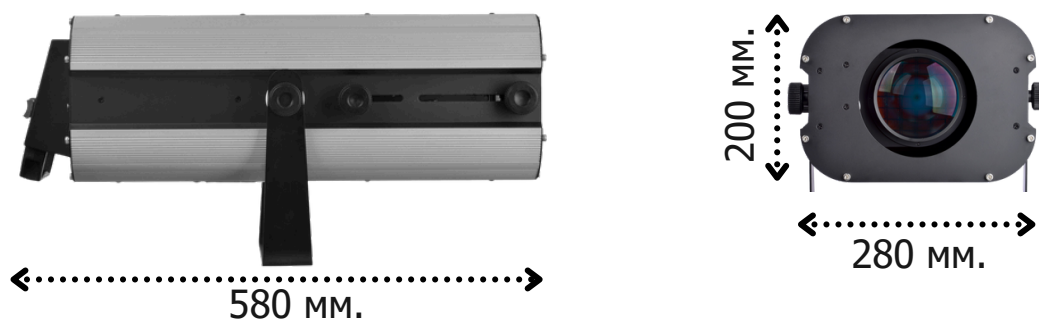

5– КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стандартной комплектации

- 1× Проектор FOLLOW SPOT 300.
- 1× Стойка для прожектора.
- 1× Разъём POWERCONN Male(штекер).
- 1× Разъём XLR 3-контактный Male(штекер).
- 1× Разъём XLR 3-контактный Female(гнездо).
- Руководство пользователя.

6— ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Предотвращение возгорания:



- Никогда не устанавливайте прибор на легковоспламеняющиеся поверхности.
- Минимальное расстояние от горючих материалов: 1,5 м.
- Минимальное расстояние до ближайшей освещаемой поверхности: 2 м.
- Перегоревшие или повреждённые предохранители заменяйте только аналогичными по номиналу.
- Подключайте прибор к сети только через тепловой автоматический выключатель.



6.2. Предотвращение электрического удара:

- Внутри устройства присутствует высокое напряжение. Перед выполнением любых работ, связанных с прикосновением к внутренним компонентам прибора, отключите его от сети.
- Высокий уровень технологической сложности FOLLOW SPOT 300 требует обслуживания только квалифицированными специалистами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр PRstage.
- Надёжное заземление необходимо для корректной работы прибора.
- Никогда не подключайте устройство без правильного заземления.
- Прибор должен устанавливаться в местах с хорошей вентиляцией.



6.3. Защита от яркого излучения:

- Никогда не смотрите прямо в прожектор, когда она включен.



6.4. Безопасность:

- Прожектор всегда должен устанавливаться с использованием болтов, зажимов и других крепежных элементов, способных выдержать его вес.
- Всегда используйте дополнительный страховочный трос, который удержит прибор в случае отказа основного крепления.
- Внешняя поверхность устройства в некоторых местах может нагреваться свыше 70°C. Не прикасайтесь к прибору как минимум 10 минут после его выключения.

6— ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



6.4. Безопасность:

- Никогда не устанавливайте прибор в закрытых помещениях без достаточной циркуляции воздуха. Температура окружающей среды не должна превышать 40°C.

6.5. Уровень защиты от проникновения твёрдых частиц и жидкости:

- Прожектор классифицируется как обычное оборудование с уровнем защиты IP20, что означает отсутствие защиты от пыли и влаги.
- Для использования на открытом воздухе компания PRstage рекомендует применять специальные защитные кожухи от дождя или специальные приборы с защитой от попадания жидкости или других твердых частиц. Подробности необходимо уточнить у специалиста компании PRstage.



7— НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА

- FOLLOW SPOT 300 может работать в диапазоне 100–240 В при частоте 50 или 60 Гц.

8— УСТАНОВКА

- FOLLOW SPOT 300 может устанавливаться как на стойке, так и подвешенным на трубине.

Установка на стойку:

- Прибор центральным отверстием для монтажа(рис.1 стр.9).

Монтаж на трубину:

- Рекомендуется использовать соответствующие трубины для монтажа.(рис.2 стр.9).
- Несущая конструкция, к которой подвешивается прибор, должна выдерживать его вес, так же как и используемые крепления.

8— УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



8.2– ЗАЩИТА ОТ ЖИДКОСТЕЙ

- Проектор содержит электрические и электронные компоненты, которые ни в коем случае не должны контактировать с маслом, водой или другими жидкостями.
- При попадании жидкости работа устройства может быть нарушена.

8.3– ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

- При осмотре устройства вы заметите, что оно оснащено впускными отверстиями для воздуха и вентиляторами охлаждения, расположенными в основании и на головной части прибора.
- Ни в коем случае не блокируйте и не закрывайте эти отверстия во время работы проектора.
- Это может привести к серьёзному перегреву устройства, что может вызвать его неисправность.

9– ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

- FOLLOW SPOT 300 с работает в диапазоне 100–240 В при частоте 50–60 Гц.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует модели устройства.

Для подключения:

- Убедитесь, что вилка поддерживает нагрузку 8 А при 230 В или 16 А при 100–120 В.




10– ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX-СИГНАЛА

Прибор работает с цифровым протоколом DMX-512.

1. Подключение DMX

- Соединение между DMX-контроллером и прибором или между несколькими приборами должно выполняться с использованием экранированного двухпарного кабеля (ø 0,5 мм) и разъёмов XLR (3 или 5 контактов).
- Убедитесь, что проводники не касаются друг друга.
- Не подключайте землю кабеля к корпусу XLR-разъёма – корпус должен быть изолирован.
- Подключите DMX-выход контроллера к DMX IN первого прибора.
- Затем соедините DMX OUT первого прибора с DMX IN второго прибора и так далее.
- Таким образом, все приборы соединяются каскадно.

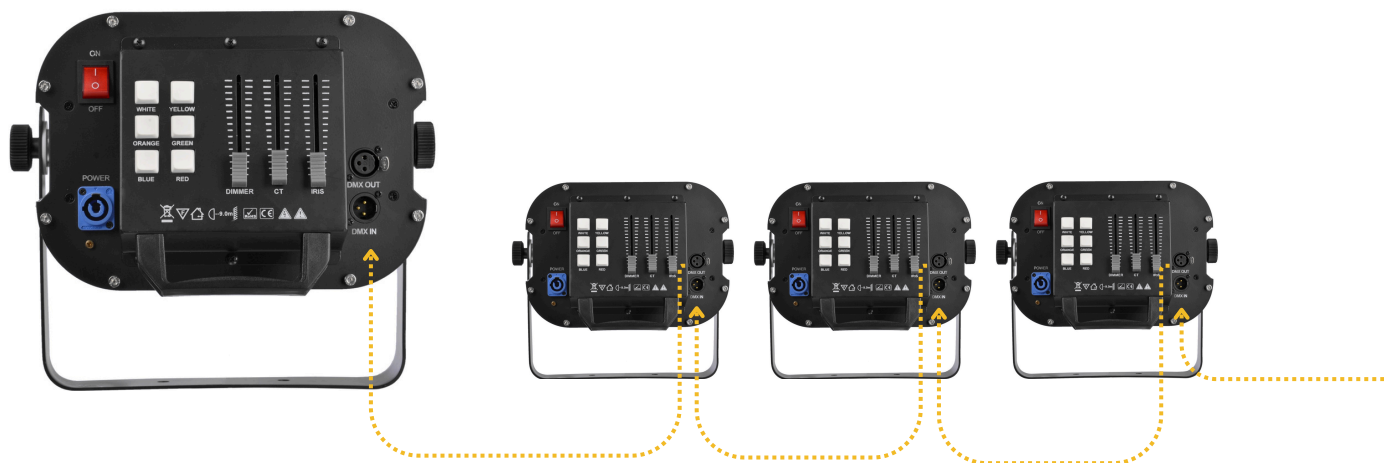

10– ПОДКЛЮЧЕНИЕ DMX-СИГНАЛА

2. Ошибки DMX

- Если прибор не реагирует на DMX-сигнал, это означает одну из следующих проблем:
- Отсутствие DMX-сигнала.
- Ошибка приёмника DMX.
- Неверно выставлен адрес прибора

3. Использование DMX-терминатора

- При установках с длинными DMX-кабелями рекомендуется использовать DMX-терминатор.
- Терминатор — это штекер XLR (3 или 5 контактов) с резистором 120 Ом между контактами 2 и 3.
- DMX-терминатор должен быть подключён в DMX OUT последнего прибора в цепи.

10.1 – DMX-АДРЕСА

- FOLLOW SPOT 300 может управляться в 4-канальном DMX-режиме. Установите следующие адреса на контроллере:
- ПРОЖЕКТОР 1 → A001
- ПРОЖЕКТОР 2 → A005
- ПРОЖЕКТОР 3 → A009
- ...
- ПРОЖЕКТОР 6 → A021
- Чтобы задать DMX-адрес для следующего прибора, просто добавляйте 4 к предыдущему адресу.



- По умолчанию адрес прожектора → A001

10.2 – ВЫБОР DMX-АДРЕСА




- Нажмите кнопку и +/-, пока не достигнете нужного значения DMX адреса.
- Установите необходимый DMX адрес.
- Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.



- По умолчанию смена адреса в стандартной версии прожектора отсутствует.
- Если необходимо сменить адрес, есть дополнительная опция с графическим интерфейсом для смены DMX адреса.

11– ФУНКЦИИ ПРОЖЕКТОРА

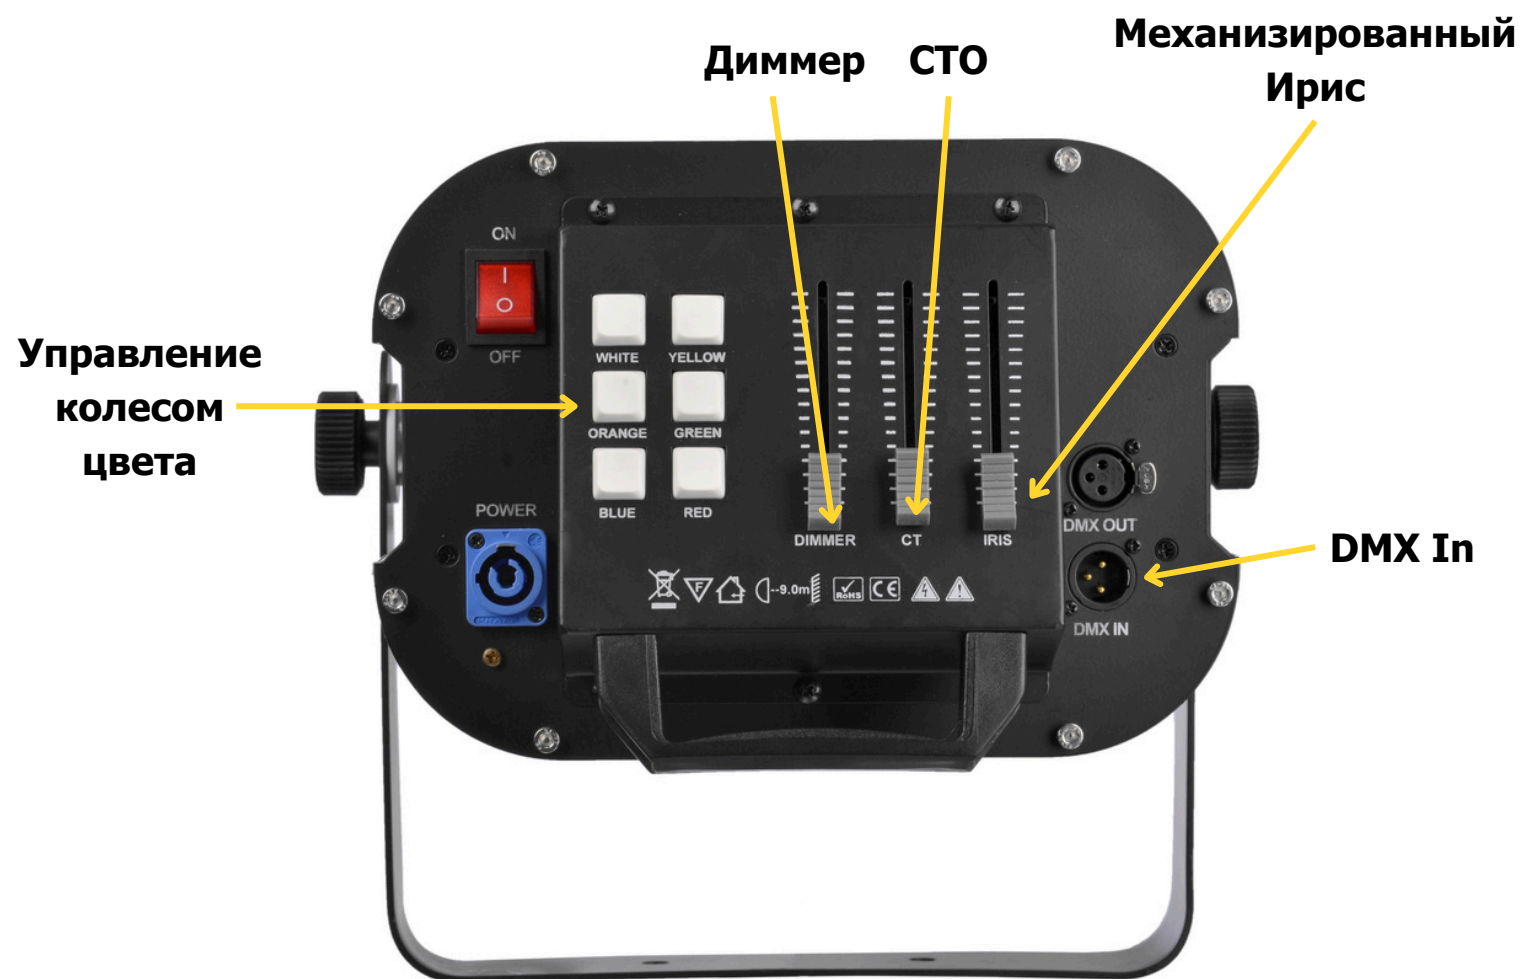

12– ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

12.1 – Линзы и отражатели

- Даже тонкий слой пыли может значительно снизить световой поток.
- Регулярно очищайте все линзы и отражатель(при наличии) мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной в специальном растворе

12.2 – Вентиляторы и вентиляционные отверстия

- Вентиляторы и вентиляционные отверстия необходимо чистить примерно каждые 6 недель.
- Частота очистки зависит от условий эксплуатации прожектора.

Для очистки можно использовать:

- Кисть
- Обычный пылесос
- Воздушный компрессор
- Если прибор работает в запылённой среде, очищайте вентиляторы и воздуховоды чаще.

13 – ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Внимание!

Перед снятием корпуса отключите прибор от сети.

Механические части

- Периодически проверяйте все механические компоненты:
 - Зубчатые передачи
 - Направляющие
 - Ремни и другие подвижные элементы
- При необходимости заменяйте изношенные детали.
- Проверяйте смазку всех компонентов, особенно тех, что подвергаются высоким температурам.
- Используйте подходящую смазку, рекомендованную PRstage.
- Проверяйте натяжение ремней и регулируйте при необходимости.

Электрические компоненты

- Проверяйте заземление и правильность подключения всех разъёмов.
- Если обнаружены ослабленные соединения, затяните их.

13– ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Замена предохранителя

- Предохранитель, защищающий лампу и электронные компоненты, расположен в корпусе FOLLOW SPOT 300
- Проверьте состояние предохранителя с помощью мультиметра.
- Если предохранитель перегорел, замените его на аналогичный по номиналу.

Внимание!

**В период действия гарантии запрещено разбирать прибор!
Это может вызвать отказ в гарантийном обслуживании!**

14– DMX ПРОТОКОЛ

4-КАНАЛЬНЫЙ DMX-РЕЖИМ (ПО УМОЛЧАНИЮ)

1. COLOR WHEEL – Смена цветов на прожекторе
2. CTO – Цветовая температура луча прожектора
3. DIMMER – Диммер
4. IRIS – Ирис

MODE 1 – 4-КАНАЛЬНЫЙ DMX-РЕЖИМ

DMX канал	Параметр	DMX значение	Функция
1	Color Wheel	000-049 050-099 100-149 150-199 200-249 250-255	Открыто Yellow Amber Green Blue Red
2	СТО	000-069 070-139 140-209 210-255	Открыто 3200K 3400K 14650k
3	Dimmer	0-255	Линейно от 0% до 100%
4	Iris	0-255	Линейно от 9° до 1°

15– ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Информация о товаре

- Модель прибора: FOLLOW SPOT 300
- Серийный номер:
- Дата продажи:
- Продавец:

2. Гарантийные условия

- Гарантия действует 12 месяцев с даты покупки.
- Распространяется на заводские дефекты и неисправности, не вызванные внешними факторами.
- Ремонт по гарантии осуществляется в авторизованных сервисных центрах.

3. Гарантия не распространяется на:

- Механические повреждения, вызванные небрежным обращением.
- Поломки, вызванные неправильным подключением или перегрузками сети.
- Попадание влаги, пыли, посторонних предметов внутрь устройства.
- Независимые ремонты и модификации.

15– ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

4. Условия обслуживания

- Для гарантийного ремонта необходимо предоставить заполненный гарантийный талон и чек или иной платежный документ.
- Время ремонта зависит от сложности неисправности.

5. Контактная информация сервисного центра

- 📍 • Адрес: Г. Петропавловск, ул. Абая 29, Офис. 301
- ☎️ • Телефон: +7 (7152) 63 04 04
- 💬 • What'app: +7(776) 2390086
- ✉️ • Email: info@prstage.pro
 - Печать продавца: _____
 - Подпись покупателя: _____

Информация, содержащаяся в данном руководстве, была тщательно подготовлена и проверена.

Однако PRstage не несёт ответственности за возможные ошибки.

Все права защищены, и данный документ не может быть скопирован, размножен или воспроизведён полностью или частично без предварительного письменного разрешения PRstage

PRstage оставляет за собой право вносить любые изменения в дизайн, функциональность или конструкцию своих продуктов без предварительного уведомления.

PRstage не несёт ответственности за использование или применение описанных в данном документе продуктов или схем.

Ver 1.3 от 13.03.2026

NOTE: