

STD-LINE

ВИД СЛЕВА

ВИД СЗАДИ



bl: mm

SPARK Mobile

Генератор холодных искр
Руководство по эксплуатации

R STAGE

PRSTAGE.PRO


1– ВВЕДЕНИЕ В РУКОВОДСТВО	3
2– ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
3– ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	3
4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
5– КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
6– ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	6
7– НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА	7
8– УСТАНОВКА	7
9– ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ	8
10– ТИТАНОВЫЙ ПОРОШОК	9
11– ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА	10
12– РАДИОПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	11
13– ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОЧИСТКИ И ХРАНЕНИЕ	12
14– ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13

1– ВВЕДЕНИЕ В РУКОВОДСТВО

Добро пожаловать в руководство пользователя SPARK Mobile. В этом документе представлена информация о настройке, эксплуатации и техническом обслуживании устройства.

2– ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в данном руководстве пользователя, так как они содержат важную информацию о безопасности при установке, использовании и обслуживании.

 Устройство не предназначено для бытового использования и должно устанавливаться квалифицированным электриком или опытным специалистом.

 Устройство должно быть оснащено надежным заземлением.

3– ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Устройство имеет гарантию 12 месяцев с даты покупки на заводские дефекты материалов и изготовления.

4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип порошка и работа фонтана:

- Композитный порошок: Зерна из титанового сплава (Ti)
- Высота фонтана: 2-3 метра.
- Длительность одного цикла: 22 секунды.
- Работа на 1 аккумуляторе: до 20 Циклов.
- Время нагрева: 3-5 минут.

Электропитание:

- AC 100-240V 50/60 Hz
- Разъём питания: C14
- Мощность: 350 Вт.
- Аккумулятор: 5,3 Ah
- Напряжение аккумулятора: 25,9 в.
- Время Зарядка аккумулятора: 2,5-3 Часа.

Управление:

- Радиопульт

Размеры и вес

- Размеры: 150 x 150 x 200 мм.
- Вес: 4 кг.

4– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPARK Mobile — компактный аккумуляторный генератор холодных искр, предназначенный для концертных площадок, свадеб, корпоративных мероприятий, театров и шоу-программ. Благодаря встроенному аккумулятору устройство не требует постоянного подключения к электросети и обеспечивает полную свободу размещения на площадке.

Генератор создает безопасный эффект холодного искрящегося фонтана высотой до 3 метров без открытого огня, дыма и запаха горения. Компактные размеры и небольшой вес позволяют быстро транспортировать и устанавливать оборудование даже в ограниченном пространстве.

Особенности

- Полностью автономная работа от встроенного аккумулятора.
- До 20 циклов работы на одном заряде.
- Высота фонтана 2–3 метра.
- Использование композитного порошка на основе титанового сплава (Ti).
- Безопасный эффект холодных искр без открытого пламени.
- Быстрая зарядка аккумулятора за 2,5–3 часа.
- Простое управление с помощью беспроводного пульта дистанционного управления.
- Компактный корпус для удобной транспортировки и монтажа.
- Подходит для использования на сценах, свадьбах, концертах, презентациях и корпоративных мероприятиях.

5– КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стандартной комплектации

- 1× Генератор холодных искр SPARK Mobile
- 1× Провод питания C13
- 1× Радио-пульт управления
- Руководство пользователя.


SPARK MOBILE

МОБИЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ ФЕЙЕРВЕРК-СИСТЕМА


РАЗМЕРЫ: 150 × 150 × 200 мм

ВЕС: 4 КГ


ВИД СЛЕВА

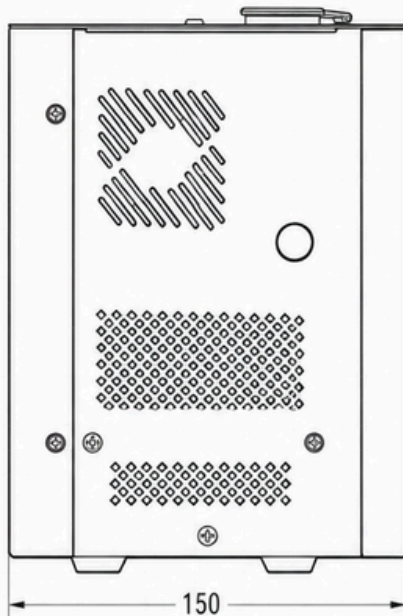

ВИД СЗАДИ

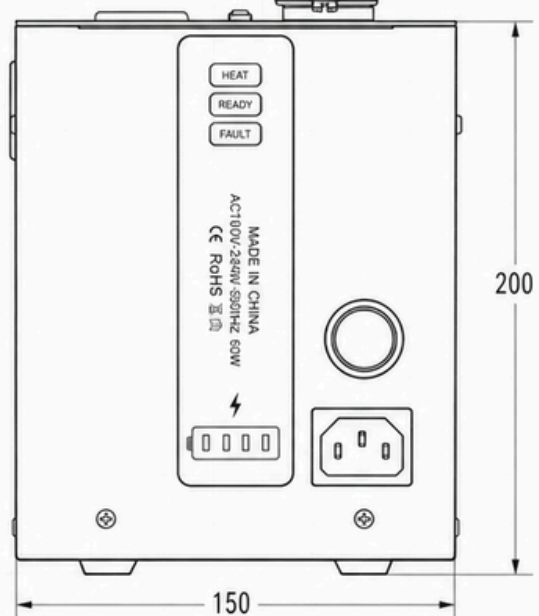

ВИД СВЕРХУ

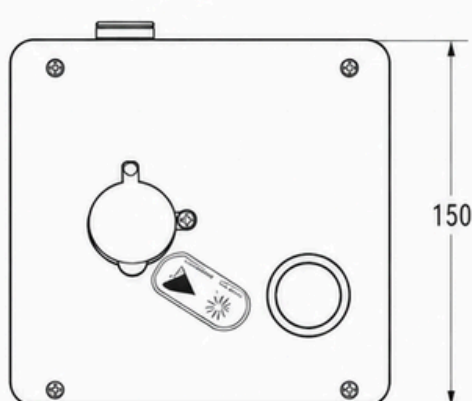

ВИД СПЕРЕДИ



6– ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Предотвращение возгорания:



- Никогда не устанавливайте прибор на легковоспламеняющиеся поверхности.
- Минимальное расстояние от горючих материалов: 10 м. , до людей 8 метров.
- Перегоревшие или повреждённые предохранители заменяйте только аналогичными по номиналу.
- Подключайте прибор к сети только через тепловой автоматический выключатель.

6.2. Предотвращение электрического удара:



- Внутри устройства может присутствовать высокое напряжение. Перед выполнением любых работ, связанных с прикосновением к внутренним компонентам прибора, отключите его от сети.
- Высокий уровень технологической сложности SPARK Mobile требует обслуживания только квалифицированными специалистами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр PRstage.
- Надёжное заземление необходимо для корректной работы прибора.
- Никогда не подключайте устройство без правильного заземления.
- Прибор должен устанавливаться в местах с хорошей вентиляцией.



6.4. Безопасность:

- Прибор всегда должен устанавливаться с использованием болтов, зажимов и других крепежных элементов, способных выдержать его вес.



- Внешняя поверхность устройства в некоторых местах может нагреваться до больших температур.
- Прикасайтесь к прибору не раньше чем, через 10 минут после выключения и полного охлаждения корпуса устройства.

6– ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



6.4. Безопасность:

- Никогда не устанавливайте прибор в закрытых помещениях без достаточной циркуляции воздуха. Температура окружающей среды не должна превышать 40°C.

6.5. Уровень защиты от проникновения твёрдых частиц и жидкости:

- Прибор классифицируется как обычное оборудование с уровнем защиты IP20, что означает отсутствие защиты от пыли и влаги.



7– НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА

- SPARK Mobile может работать в диапазоне 100–240 В при частоте 50 или 60 Гц.

8– УСТАНОВКА

- SPARK Mobile может устанавливаться только на полу.
- Устанавливайте на ровную и устойчивую поверхность вдали от людей и возгораемых предметов.

8.2– ЗАЩИТА ОТ ЖИДКОСТЕЙ

- SPARK содержит электрические и электронные компоненты, которые ни в коем случае не должны контактировать с маслом, водой или другими жидкостями.
- При попадании жидкости работа устройства может быть нарушена.

9– ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

- SPARK Mobile с работает в диапазоне 100–240 В при частоте 50–60 Гц.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует модели устройства.



Порт для зарядки C14.....

10– ТИТАНОВЫЙ ПОРОШОК

- Объем который может хранить в себе отсек SPARK Mobile равен примерно 70 гр. титановых зерен.
- Для загрузки:
 - Откройте защитную заглушку **(A)** на корпусе;
 - Засыпьте необходимое количество титановых зерен;



- **Используйте только оригинальный композитный порошок из зерен титанового сплава.**



- **Использование не правильного порошка может привести к поломке, и отказе в гарантийном обслуживании сервиса PRSTAGE**



- Рекомендуем использовать **PRSTAGE COMPOSITE TI** - Порошок для spark machine.
- Приобрести можно на сайте Prolight.kz или в фирменном магазине на Kaspi.kz



11– ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА



HEAT - Нагрев камеры сгорания

- Работа индикатора HEAT говорит о том, что SPARK Mobile в данный момент нагревается.
- ! После включения и нагрева устройство автоматически переходит в режим самотестирования. Вентилятор запускается примерно на 1 секунду.
- ! Если зелёный индикатор мигает, это означает, что устройство исправно и находится в режиме ожидания

READY - Готовность прибора

- При достижении рабочей температуры SPARK Mobile готов к работе.
- После завершения нагрева зелёный индикатор будет гореть постоянно, что означает готовность устройства к работе.
- ! Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется подождать ещё около 1 минуты перед запуском.

FAULT - Ошибка прибора

- При ошибке выключите прибор, подождите 5 минут. И снова его включите. Если ошибка сохраняется - обратитесь в техническую поддержку PRSTAGE. (стр. 14)

12– РАДИОПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ON- Включение устройства



- Нажмите ON для включения устройства
- На SPARK Mobile загорится индикатор **HEAT**

START- Включение подачи фонтана



- Нажмите START для включения фонтана
- Фонтан будет работать в течении 22 секунд.

STOP- Выключение подачи фонтана



- Нажмите STOP для выключения фонтана
- Если необходимо остановить работу фонтана до автоматического отключения. Используйте функции **STOP**

CLEAN- Очистка камеры сгорания



- Нажмите CLE для запуска программы очистки



- Перед тем как отключить питание SPARK Mobile - необходимо провести очистку.



- В случае если не была проведена очистка, устройство может выйти из строя. Это может повлечь за собой отказ в гарантийном обслуживании.

13– ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОЧИСТКИ И ХРАНЕНИЕ

1. Очистка системы подачи порошка

- После каждого использования необходимо выполнять очистку устройства от остатков порошка. Это предотвратит засорение механизма подачи и обеспечит стабильную работу оборудования при следующем использовании. Очистка остатков порошка из шнекового механизма выполняется автоматически с помощью пульта дистанционного управления.

Порядок очистки:

1. Удалите оставшийся порошок из бункера.
2. Нажмите кнопку CLEAR (CLE).
3. Удерживайте кнопку до тех пор, пока устройство полностью не прекратит выбрасывать искры.



- Если оборудование планируется хранить длительное время, после очистки обязательно извлеките оставшийся порошок и храните его отдельно в сухом месте. Это позволит избежать воздействия влаги на расходный материал и сохранить его характеристики для дальнейшего использования.

2. Охлаждение перед хранением

Перед хранением устройства необходимо:

- прекратить нагрев;
- выполнить очистку от остатков порошка;
- оставить питание включённым примерно на 5 минут.



- В течение этого времени встроенный вентилятор удалит остаточное тепло из внутренних компонентов устройства, обеспечивая безопасное хранение и продлевая срок службы оборудования.

14– ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Информация о товаре

- Модель прибора: SPARK Mobile
- Серийный номер:
- Дата продажи:
- Продавец:

2. Гарантийные условия

- Гарантия действует 12 месяцев с даты покупки.
- Распространяется на заводские дефекты и неисправности, не вызванные внешними факторами.
- Ремонт по гарантии осуществляется в авторизованных сервисных центрах.

3. Гарантия не распространяется на:

- Механические повреждения, вызванные небрежным обращением.
- Поломки, вызванные неправильным подключением или перегрузками сети.
- Попадание влаги, пыли, посторонних предметов внутрь устройства.
- Независимые ремонты и модификации.

14– ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

4. Условия обслуживания

- Для гарантийного ремонта необходимо предоставить заполненный гарантийный талон и чек или иной платежный документ.
- Время ремонта зависит от сложности неисправности.

5. Контактная информация сервисного центра

- 📍 • Адрес: Г. Петропавловск, ул. Абая 29, Офис. 301
- ☎️ • Телефон: +7 (7152) 63 04 04
- 📞 • What'app: +7(776) 2390086
- ✉️ • Email: info@prstage.pro
 - Печать продавца: _____
 - Подпись покупателя: _____

Информация, содержащаяся в данном руководстве, была тщательно подготовлена и проверена.

Однако PRstage не несёт ответственности за возможные ошибки.

Все права защищены, и данный документ не может быть скопирован, размножен или воспроизведён полностью или частично без предварительного письменного разрешения PRstage

PRstage оставляет за собой право вносить любые изменения в дизайн, функциональность или конструкцию своих продуктов без предварительного уведомления.

PRstage не несёт ответственности за использование или применение описанных в данном документе продуктов или схем.

Ver1.0 16.06.2026